クリップスポットライト取扱説明書

T－0　保管用

■ 安全上のご注意　商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具は、本体表示並びに台紙に従って、クリップが確実に固定できる場所に取り付けて下さい。（台紙に記載してある板厚で器具重量に耐える水平な板材が適当です。）取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災の原因となります。

取り付け

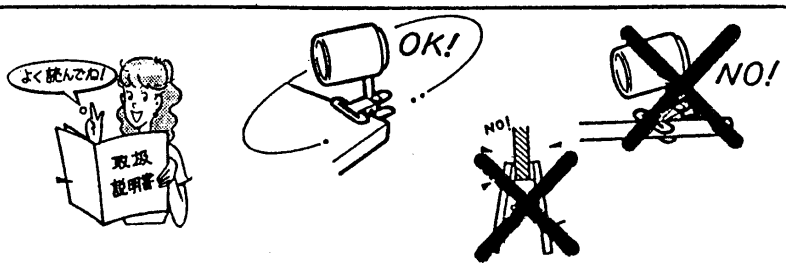

安全スイッチ付の器具は、安全スイッチをテープなどで固定して使用しないで下さい。転倒の際、正常に作動しないため、火災の原因となります。

安全スイッチ

ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被ぶせたり、燃えやすいものを近づけたりしないで下さい。火災の原因となります。

可燃物

器具と被照射面との距離は、台紙並びに本体表示に記載してある照射距離以上離してご使用下さい。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

照射距離

この器具は枕元や、ベットで使用しないで下さい。点灯したまま倒れたり、落ちたりしてけが、火災の原因となります。

ベットなどの使用

器具を改造したり、部品を変更したりして使用しないで下さい。器具落下、感電、火災などの原因となります。

改造

電源を接続するときは、必ずプラグ本体を持って確実にさし込んで下さい。接続が不完全な場合は、接触不良による発熱、火災の原因となります。

電源コード

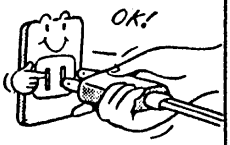

ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに台紙に表示してあるワット（W）数の適合ランプをご使用下さい。指定以外のランプをご使用になりますと器具が変形、変色したり、火災の原因となります。

ランプ交換

器具の電源コードを本体に近づけないで下さい。コードの絶縁不良　感電、火災の原因となります。

電源コード

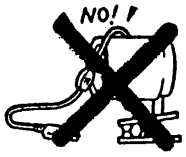

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って下さい。やけど、感電の原因となります。

電源を切って

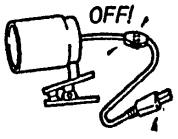

この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのままご使用になりますと、落下の原因となります。

振動の激しい場所

器具の隙間や、放熱穴に金属物などを差し込まないで下さい。火災の原因となります。

金属物の差し込み

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具同士が変形、変色したり火災の原因となります。

器具の密着

表示された電源電圧（定格電圧１００Ｖ±６％）以外の電圧で使用しないで下さい。間違って使用しますとランプなどの短寿命、火災の原因となります。

電源電圧

この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電などの原因となります。

屋外

周囲温度は、５～３５℃以外では使用しないで下さい。火災の原因となります。

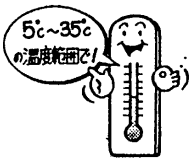

温度

点灯中および消灯直後は器具が高温となっていますので、手を触れないで下さい。やけどの原因となります。

ランプ交換

器具を水洗いしたり、洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないで下さい。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。

水洗い・薬品

金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

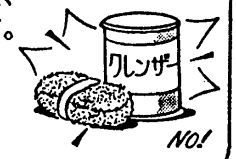

金属部分

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが、約１０年です。

寿命

■ お手入れのしかた

・器具を清掃する際は、乾いた布か水で浸した布をよく絞ってから拭いて下さい。

・ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いて下さい。

東芝ライテック株式会社
照明電材事業部　〒１４０　東京都品川区南品川２－２－１３　南品川ＪＮビル
ＴＥＬ（０３）５４６３－８７６８

お客様は、お読みになったあとも取扱説明書とパック台紙を必ず保管してください。